

Route et Ravel – Victoria E.Touring 12.9


- Vélo dame
- Modèle eTouring 12.9
- Moteur Shimano de 60 Nm
- Batterie de 630 Wh
- 3 modes d'assistance (eco, normal, high)
- Lien du modèle :
<https://kameobikes.com/fr/shop/catalog/Ville%20et%20chemin/bikes/733/detail>
[s](#)




ATTENTION :

Pour ce vélo, ne pas mettre les pieds sur les pédales lors du démarrage du système électrique. Le moteur doit s'initialiser, sans cela, vous n'aurez pas d'assistance.

Fonctionnement des commandes

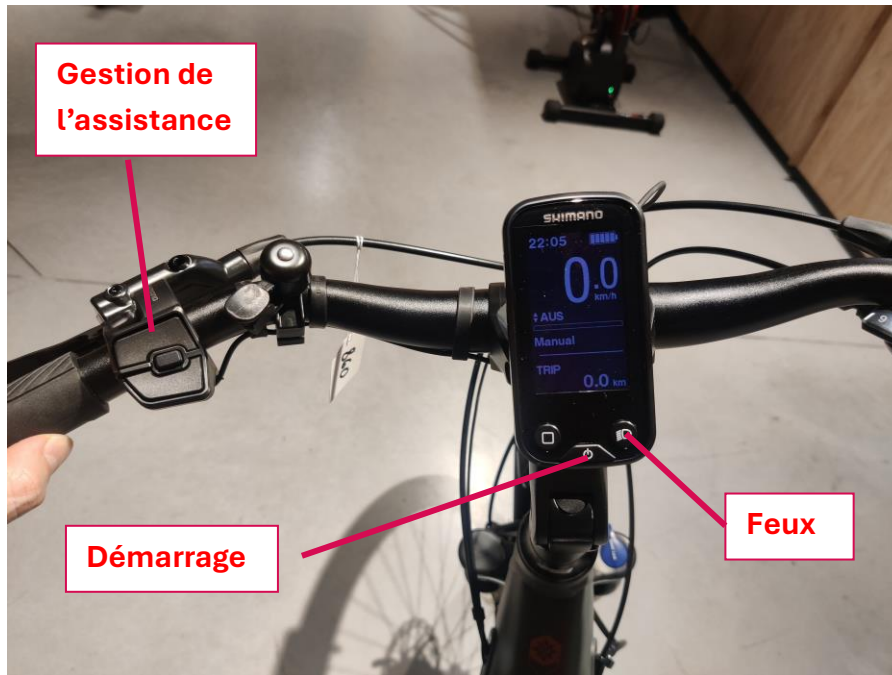

Charger le vélo, sur ou en dehors du vélo

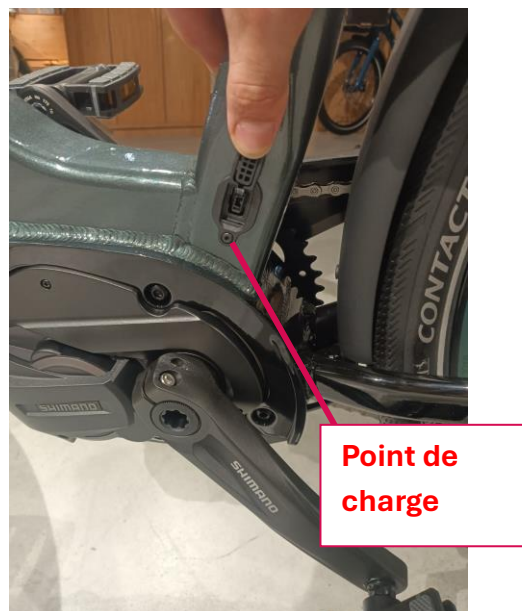



Tourner la clé

La batterie sort et descend mais n'est pas libre



Appuyer sur le bouton pour libérer la batterie, attention c'est lourd

Remettre la batterie



Replacer la batterie dans le socle inférieur

Présenter la batterie en bas

Tourner la clé

Pousser la batterie