


Tout chemin – Victoria Tresalo 11

- Vélo dame :
- Marque Victoria
- Modèle Tresalo 11
- Moteur Bosch de 20 Nm
- Batterie de 500 Wh
- 4 modes d'assistance (eco, tour, sport, turbo)
-

Fonctionnement des commandes :

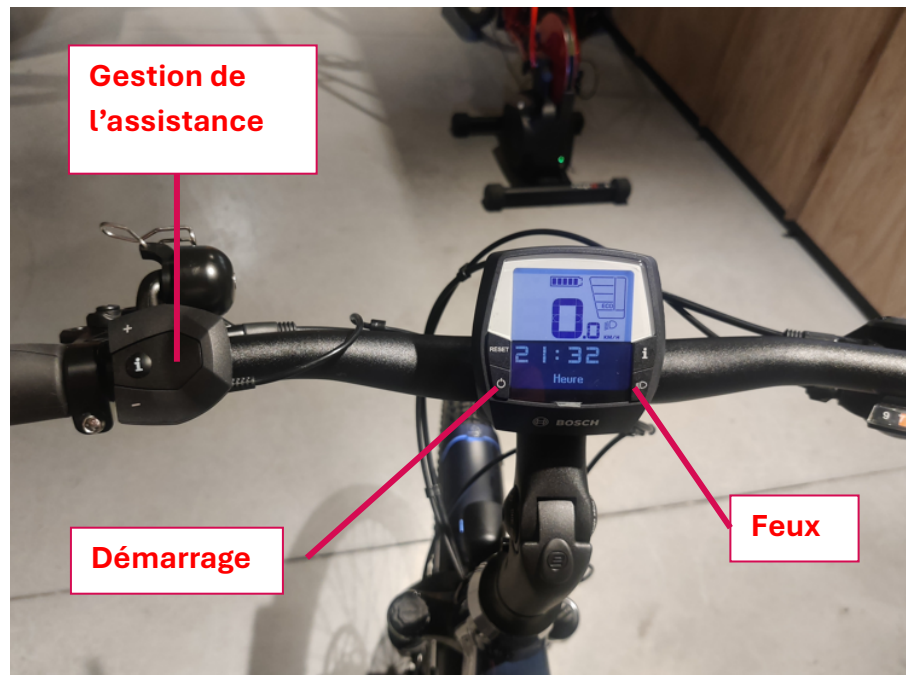

Charger le vélo, sur ou en dehors du vélo





Enlever le cache :

- 1) Tirer sur le verrou**
- 2) Descendre le verrou**
- 3) Enlever le cache**



- 1) Mettre la clé et la tourner**
- 2) La batterie descend mais ne tombe pas**



**Appuyer sur le bouton
pour libérer la batterie**

**Attention, gardez une
main sous la batterie**



Pour remettre la batterie :

- 1) Placer la batterie sur
le socle en bas**
- 2) Présenter en haut**
- 3) Tourner la clé et
engager la batterie**
- 4) Pousser au fond et
retirer la clé**

Mettre le cadenas



Enrouler la chaine autour d'un point fixe



Clips la pine de la chaine dans le cadenas cale roue et placer la clé sur le cadenas



Tourner la clé
Abaissér la manette

Retirer la clé



Tirer sur la chaine pour vérifier qu'elle
est bien clipsée